

목록

- 001 메인 스크린 소개
- 002 전원 켜기 / 끄기 또는 재부팅
- 003 PC 로 파일 전송
- 004 충전 및 리버스 충전
- 005 스타일러스 펜 사용 소개
- 006 오조작 방지 기능에 대하여
- 007 ibis Paint X 멤버십 적용


001 메인 스크린 소개



상단 상태 표시줄: 기기의 상태와 알림을 확인할 수 있습니다.

하단 즐겨찾기: 자주 사용하는 앱을 배치, 삭제 및 교체할 수 있습니다.

설정에서 메인 화면(바탕 화면, 테마, 위젯 등)을 변경하는 것 외에 메인 화면의 빈 부분을 길게 눌러 설정 화면에 들어갈 수도 있습니다(아래 그림 참조).

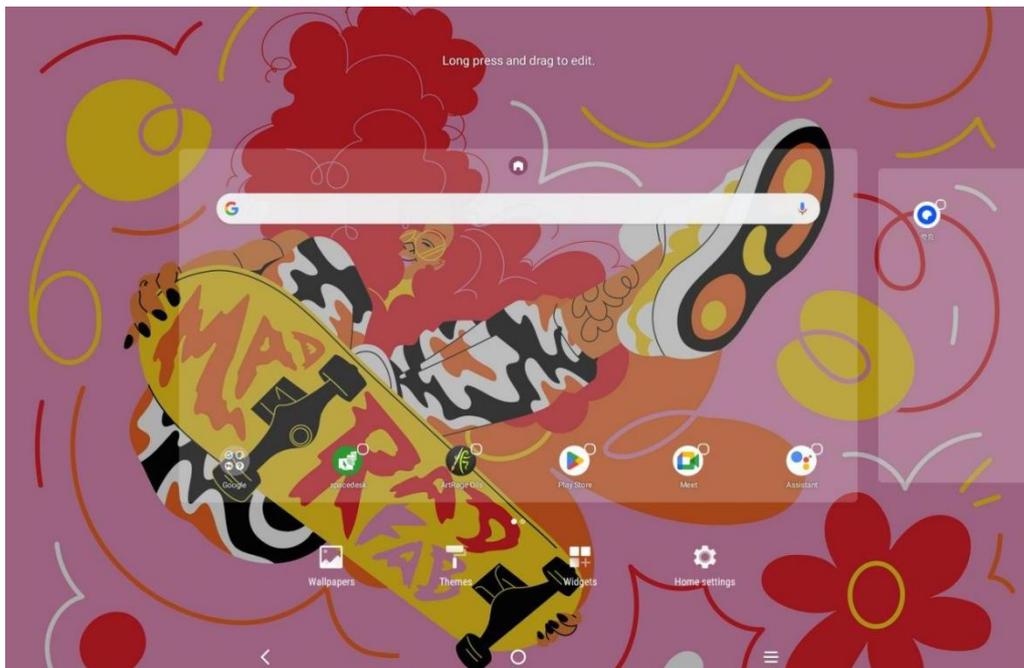


002 전원 켜기 / 끄기 및 재부팅

【 전원 켜기 】하려면

전원 버튼을 약 5 초간 누르고 XPPen 의 시작 화면이 표시되면 전원 버튼을 놓습니다.

【 전원 오프 또는 재부팅 】하려면

전원 버튼을 약 2 초 동안 길게 누른 다음 표시된 화면(아래 그림과 같이)에서 전원 끄기 또는 재부팅을 선택합니다.

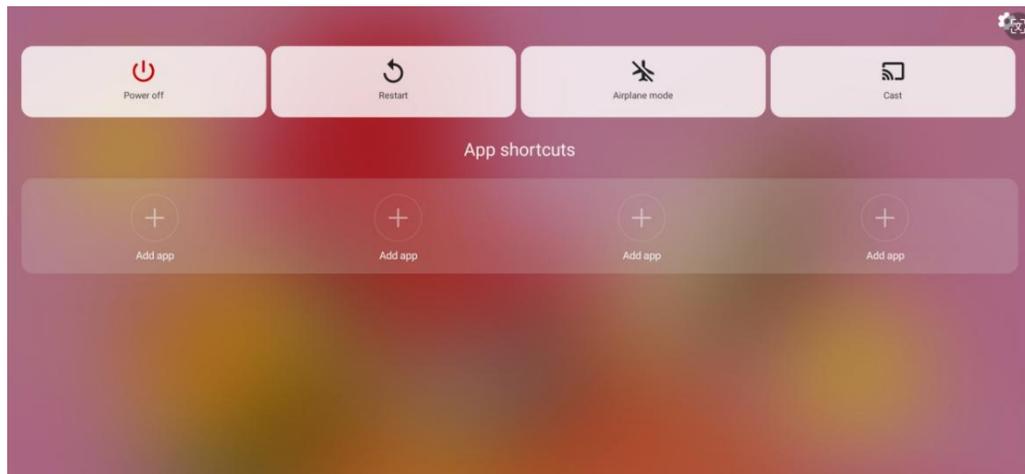

비고: 정기적으로 기기를 재부팅하면 캐시를 지우고 기기를 더 좋은 상태로 유지할 수 있습니다. 또한 제대로 작동하지 않는 경우 에도 재부팅 을 시도 하여 해결할 수 있습니다.

【 강제 종료 】하려면

제대로 작동하지 않으면 전원 버튼을 10 초 이상 길게 눌러 강제로 전원을 끌 수 있습니다.


003 PC 로 파일 전송

패드와 PC 간의 파일 전송 및 동기화는 다음 두 가지 방법으로 수행할 수 있습니다.
유선(USB2.0 OTG)

절차:

1 단계: USB 케이블로 패드과 PC 를 연결 합니다.

2 단계: (아래 그림과 같이) 패드에 표시되는 팝업에서 사용 방법을 선택합니다(파일 또는 이미지 전송)

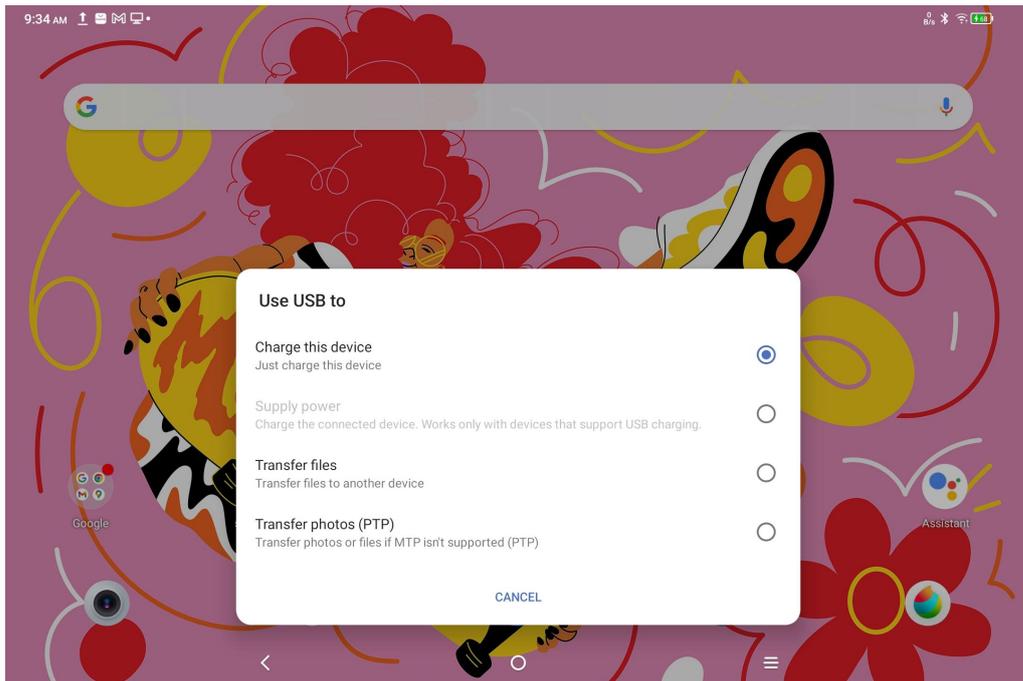


3 단계: PC(Windows 또는 Mac)를 열고 표시되는 디스크 디렉토리를 확인합니다(아래 그림과 같이).


주의:

1. Mac 에서는 Android File Transfer 앱을 설치해야 합니다.
2. Windows XP 를 실행하는 PC 에서는 연결하지 못할 수 있습니다. Windows Media Player 11 이상을 다운로드하여 설치합니다.

Windows 시스템의 예:

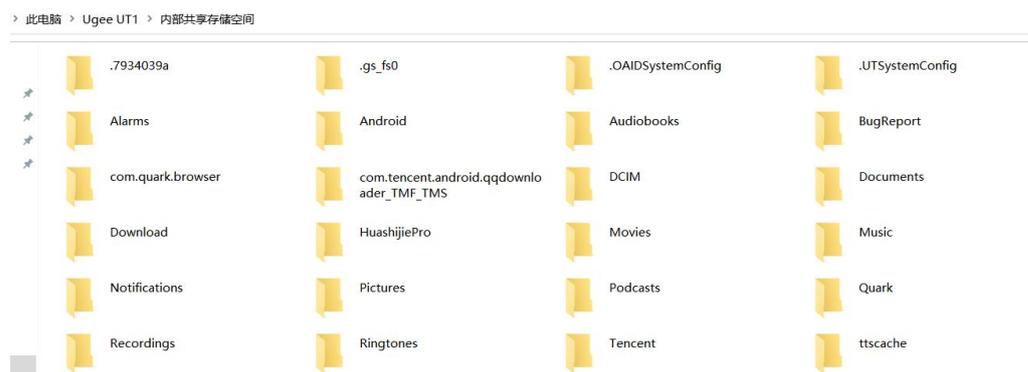

Mac OS 시스템의 예:

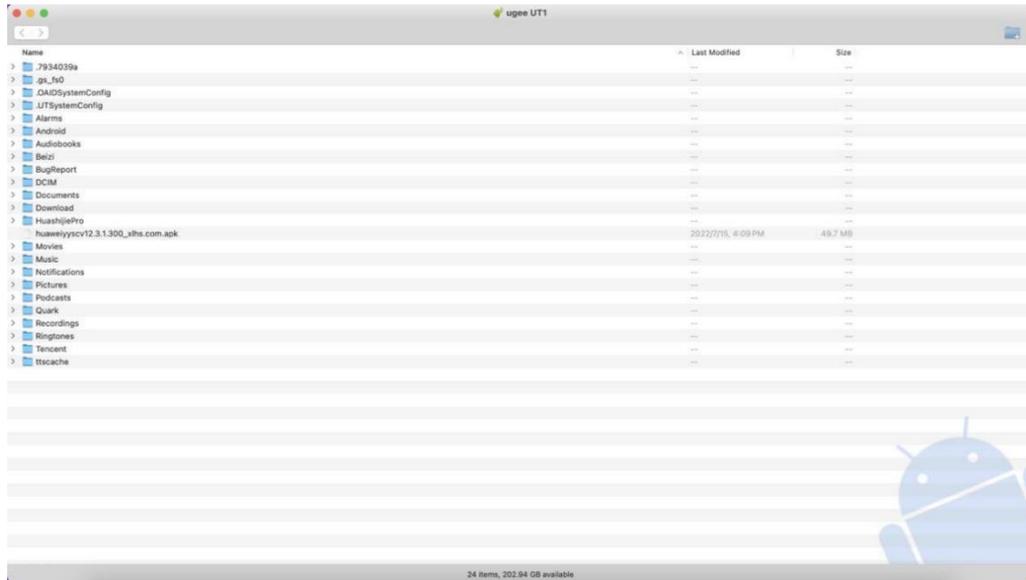


블루투스 무선연결

유선보다 편리하지만 현재는 Android 기기와 Windows PC 간의 전송만 지원하며 iOS 및 MacOS 기기를 지원하지 않습니다.

다음 절차에 따라 조작하십시오.

- 1 단계 : 송신 측과 수신 측 (Windows PC 예)의 Bluetooth 를 켭니다.
- 2 단계 : Windows PC 의 Bluetooth 옵션에서 "파일 수신"을 선택하고 "파일 수신"상태로 만듭니다.
- 3 단계: 패드에서 전송할 파일을 선택하고 'Bluetooth'로 공유합니다(아래 그림과 같이).

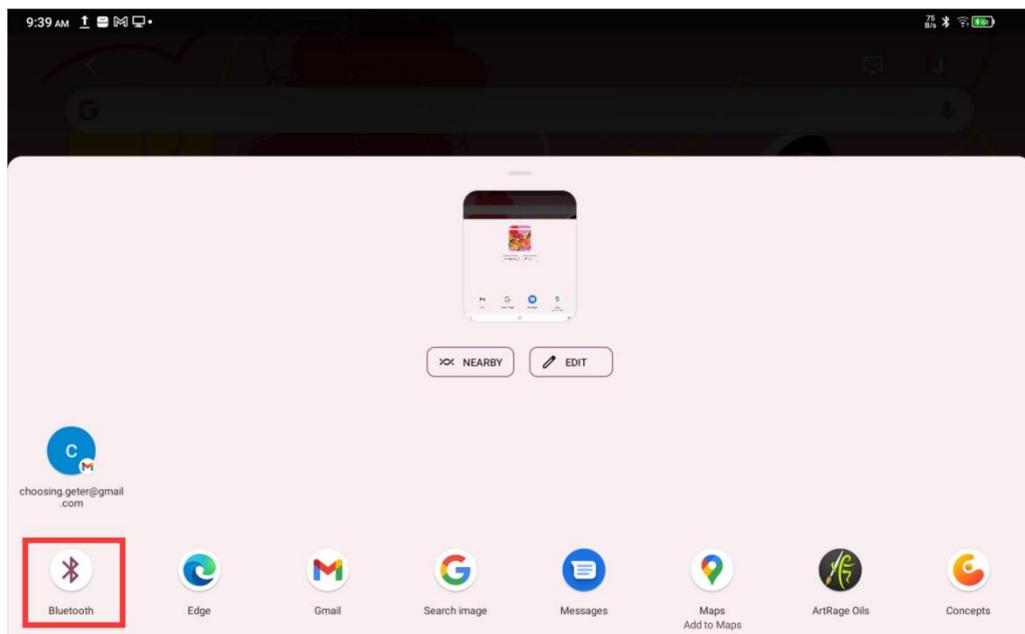


- 4 단계: Bluetooth 장치 목록에서 수신 장치를 선택합니다.
- 5 단계: PC 가 파일을 수신하고 저장 위치를 선택합니다. 파일 전송 완료.

004 충전 및 리버스 충전

패드 충전

패드 충전 방법은 다음과 같습니다.

1. 정품 충전 블록과 케이블을 사용하여 충전하는 것이 좋습니다.
2. 다른 태블릿(또는 스마트폰) 브랜드 충전 블록 및 케이블을 사용할 수도 있습니다 (9V2A 또는 5V3A 권장)
3. PC 를 사용하여 충전하는 경우에는 다음과 같이 조작하십시오.
 - 1 단계: 패드를 Type-C 케이블로 PC 에 연결합니다(USB 변환 어댑터가 필요할 수 있음).
 - 2 단계:(아래 그림과 같이) 패드에 표시되는 팝업에서 항목 1 "이 기기 충전"을 선택합니다.

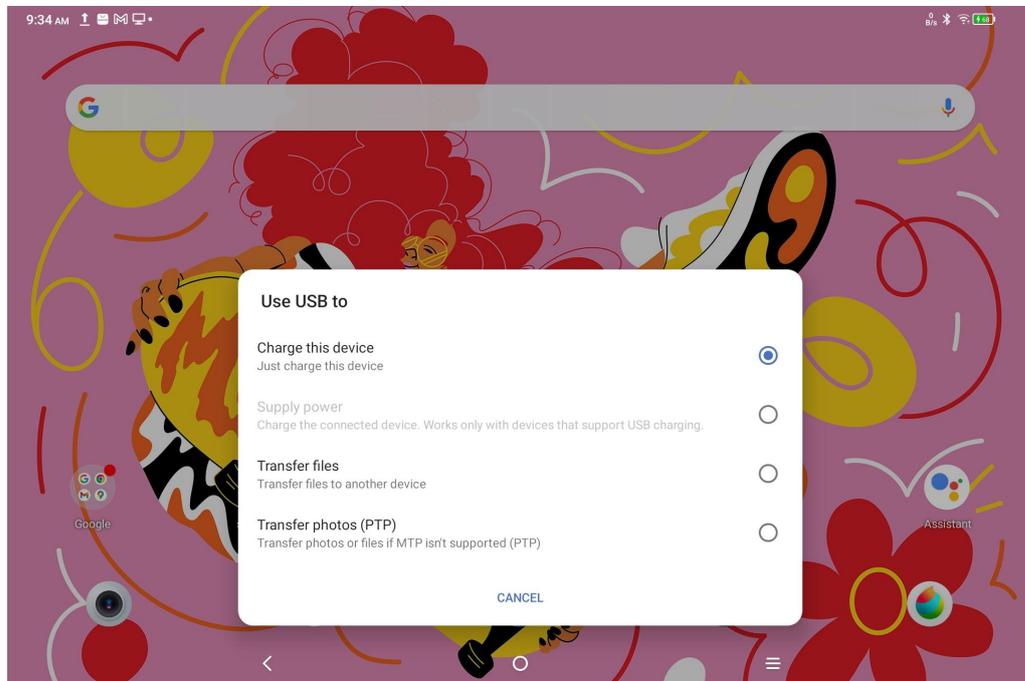

주의사항:

1. 패드 화면을 끄고 충전하는 것이 좋습니다(작업 중 충전하면 충전 시간이 길어질 수 있음).
2. 제공된 어댑터와 케이블을 사용하여 충전하는 것이 좋습니다.

다른 스마트폰에 리버스 충전

패드에는 8000mAh 배터리가 장착되어 있어 휴대전화에서 Android 스마트폰 배터리가 부족한 경우 패드를 사용하여 일시적으로 충전할 수 있습니다.

- 1 단계: USB-C 케이블의 양쪽 끝을 패드와 스마트폰에 연결합니다.
- 2 단계: 패드에 표시되는 팝업에서 항목 2 "전원으로 사용"을 선택합니다.

주의사항:

1. Android 스마트폰만 지원하며 iOS 스마트폰은 지원되지 않습니다.

2. 리버스 충전의 출력은 작기 때문에(약 2W), 긴급시에 적합하고, 일상적인 스마트폰에의 충전에는 적합하지 않습니다.

005 스타일러스 펜 사용

이 패드의 스타일러스 펜은 패시브 펜으로 블루투스 페어링도 필요하지 않습니다. 펜을 들어 올리면 바로 그릴 수 있습니다.

펜 버튼 설명

펜에는 버튼이 하나 있으며 앱과 함께 사용할 수 있습니다. (현재 'ibis Paint X'와 호환되며, 앞으로 더 많은 앱을 지원할 예정입니다.)

ibis Paint X 버튼 사용자 정의

Step1 : ibis Paint X 앱을 열고 **설정 버튼을**  클릭하고 " 대응 스타일러스" 에서 " X3 Pro Pencil "을 선택합니다.

Step2: " 설정 - 스타일러스 펜 설정 - 버튼 1 "로 이동하여 필요한 기능을 선택합니다. 예를 들면 「브러시/지우개」 등

주의사항:

Ibis Paint X 앱은 V11.1.1 이상으로 업그레이드해야 합니다.

006 오조작 방지 기능에 대하여

이 패드는 터치와 펜을 모두 지원하며 시스템은 기본적으로 펜을 선호합니다. 스타일러스 펜이 작동 중일 때 손가락 터치는 반응하지 않습니다.

또한 드로잉 중 오작동을 방지하는 두 가지 방법이 있습니다.

1. 오조작 방지 장갑 사용

각 세트에 1 장 글로브가 부착되어 있습니다. 부착의 글로브를 묘화중에 손에 장착하는 것으로, 손가락의 오조작을 막습니다.

2. 터치(손가락) 조작 비활성화

이 스위치는 스타일러스 펜으로 드로잉 장면을 가정하고 터치 조작을 비활성화하고 오작동에 대한 걱정없이 창작에 집중할 수 있습니다. 작동 방법은 두 가지가 있습니다.

1. 상단에서 드롭다운하여 나타나는 퀵 메뉴에서 ' 필기 터치 켜기 ' 스위치를 탭하여 '필기 터치 끄기'로 설정을 비활성화합니다.
2. " 필기 터치 켜기"(필기 터치 사용)으로 설정하려면 제공된 스타일러스 펜에서 "필기 터치 끄기"를 탭합니다.

007 ibis Paint X 멤버십 코드 획득 및 로그인까지

준비 항목:


ibis Paint X 가 V11.1.1 이상 버전인지 확인하고 Google Play 에서 다운로드하여 업데이트 하세요.

멤버십 코드 취득 및 적용 절차:

1 단계 : <https://www.xp-pen.com/free-drawing-software.html> 을 열고 ibis Paint X 를 선택 하여 상세 페이지 로 이동 합니다.

2 단계: XPPen 계정을 등록하고 기기 일련 번호와 같은 정보를 입력하여 멤버십 코드를 받습니다.

3 단계: 패드에서 ibis Paint X 앱을 열고 오른쪽 상단의 설정 버튼을 클릭하고 '추가 기능'으로 스크롤한 다음 '멤버십 코드 사용' 버튼을 선택합니다.

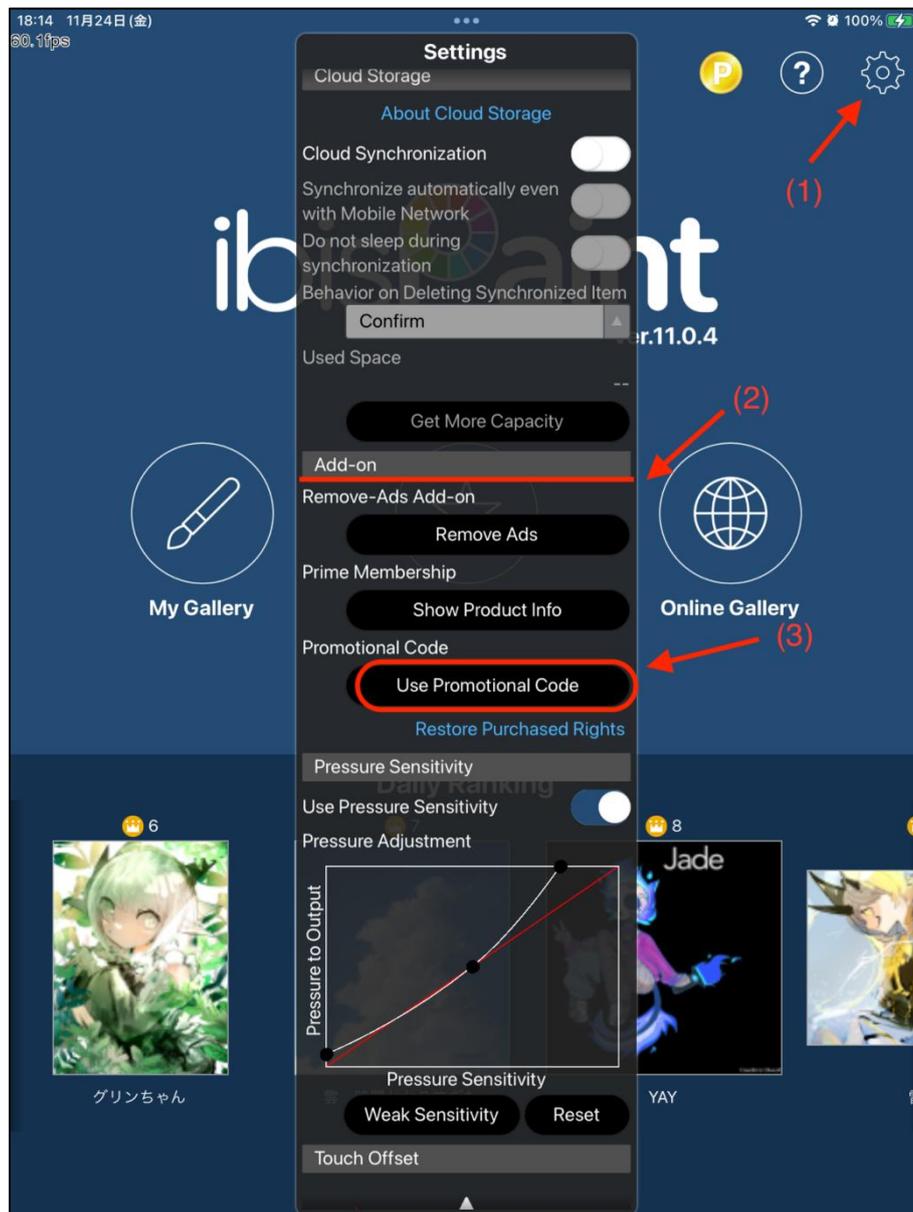

4 단계: ibis 계정이 없는 경우 '계정이 없습니까?' 를 클릭하여 ibis 계정을 등록합니다.
이미 ibis 계정이 있는 경우 직접 로그인하여 7 단계로 이동합니다.

18:14 11月24日(金) Sign in with ibisAccount Cancel

ibisAccount English

Email Address * Email Address

Password * Password

Forgot your password?

Don't have an account? (1)


Stay signed in

Login

5 단계: 안내에 따라 이메일 주소, 비밀번호, 닉네임 등의 정보를 입력하고 서비스 약관에 동의하고 필요한 경우 인증 코드를 입력한 다음 '만들기' 버튼을 클릭하면 새 ibis 계정이 생성됩니다.

The screenshot shows a mobile application interface for creating an account. At the top, it says "Sign in with ibisAccount" and "Cancel". Below this is a "Create ibisAccount" form. The form has a language dropdown set to "English". The form fields are: "Email Address *:" (with a green border), "Password *:", "Confirm Password *:", and "Nickname *:". Below these fields is a section for "Agree to the Terms of Service" with a checkbox and a link to "Terms of Service". There is also a reCAPTCHA "I'm not a robot" checkbox. At the bottom of the form are "Create" and "Back" buttons. Red arrows and numbers (1), (2), and (3) point to the "Email Address" field, the "Agree to the Terms of Service" section, and the "Create" button respectively.

6 단계: 방금 만든 ibis 계정 으로 로그인합니다.

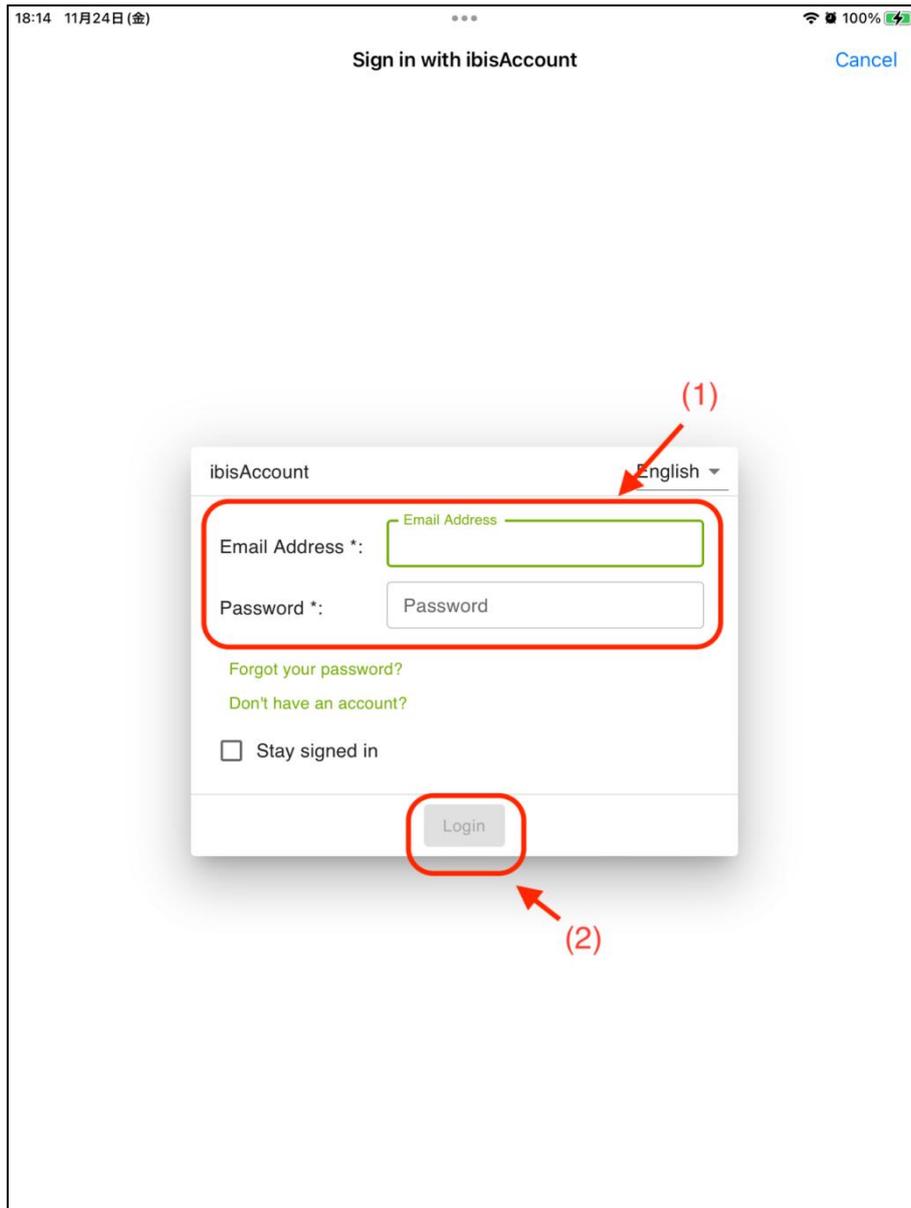

7 단계: 단계 에서 얻은 멤버십 코드를 위의 (1)에 입력하고 (2) Login 버튼을 클릭합니다. 팝업이 표시되고 로그인 완료되면 완료 됩니다.

18:41 11月24日(金) Promotional Code - ibisPaint

https://ibispaint.com/promotionCodeActivate.jsp

ibisPaint ibisPaint Enter keywords 16 みるやま English

Top Newly Arrived Popular Artwork Popular Artists Information Tutorials FAQ Download

Promotional Code

33ffa37364um Redeem

History

You have not redeemed any promotional codes yet.

Success

Promotional code has been redeemed.

Close

For beginners / Let's learn the basics of ibisPaint!

Drawing Tutorial

Details

ibisPaint Official

YouTube Channel

Subscribe here

Pencil Drawing : 鉛筆画

News

ibisPaint Nov 21, 2023

Short Movie

I made a decorated fan with ibisPaint and 100 yen shop products! Use a relief filter to make the letters puffy and shiny!

Did you know that you can make fans for 100 yen shop products?
アイビスとダイソーで 推しうち作れるの

View Details